

## PRÜM Türenhandbuch

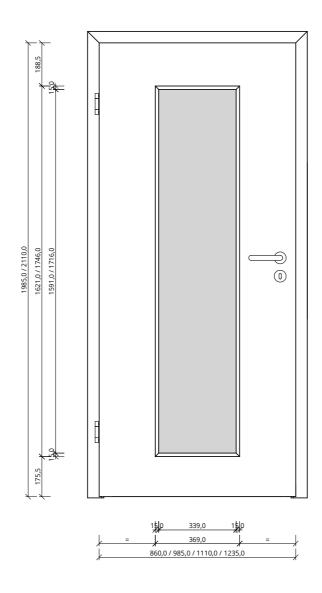

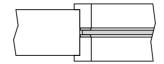



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS\_Royal\_Royal-200\_RY-210-LA3.tcd

