


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Montageanleitungen


Standardtüren » Stahlzargen » REMA



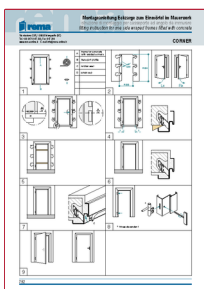


## REMA

Montageanleitung Eckzarge zum Einmörtel im Mauerwerk  
(nicht gültig für Funktionstüren!)

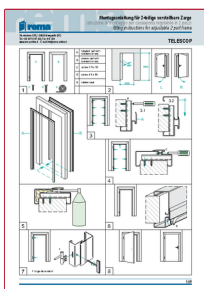

## REMA

Montageanleitung für 2-teilige verstellbare Zarge  
(nicht gültig für Funktionstüren!)

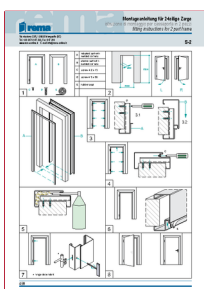


## REMA

Montageanleitung für 2-teilige Zarge  
(nicht gültig für Funktionstüren!)



## REMA


Montageanleitung für 2-teilige Zargen incl. Oberlicht  
(nicht gültig für Funktionstüren!)

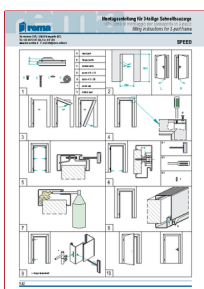

## REMA


Montageanleitung für 3-teilige Schnellbauzarge  
(nicht gültig für Funktionstüren!)



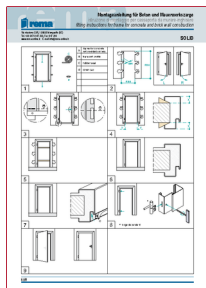


## REMA

Montageanleitung für Beton und Mauerwerkszarge  
(nicht gültig für Funktionstüren!)

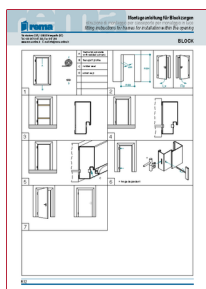


## REMA

Montageanleitung für Blockzarge  
(nicht gültig für Funktionstüren!)

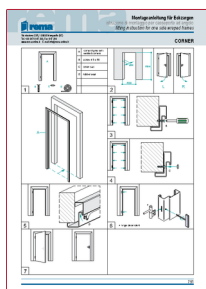


## REMA

Montageanleitung für Eckzarge  
(nicht gültig für Funktionstüren!)

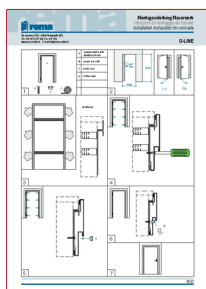

## REMA


Montageanleitung Mauerwerk  
(nicht gültig für Funktionstüren!)

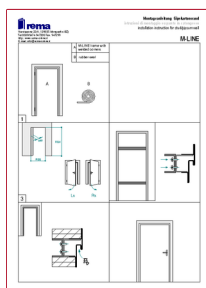

## REMA


Montageanleitung Gipskartonwand  
(nicht gültig für Funktionstüren!)



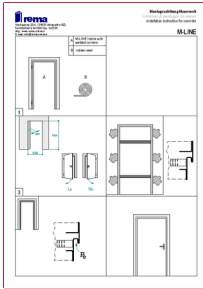

## REMA

Montageanleitung Mauerwerk  
(nicht gültig für Funktionstüren!)

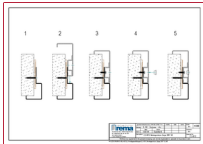

## REMA

Montageskizze Zarge 2007 S2  
(nicht gültig für Funktionstüren!)

