


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Montageanleitungen

Türdrücker Schlösser » Hermat



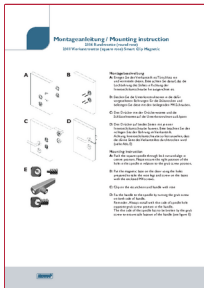


Montageanleitung Türdrücker

Variante 2336 mit Rundrosette (Standard- Variante)
Variante 2311 mit Vierkantrosette (Standard- Variante)



Montageanleitung Türdrücker


Variante 2636 mit Rundrosette (flache Variante)
Variante 2611 mit Vierkantrosette (flache Variante)

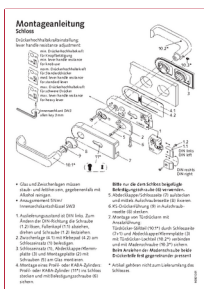

Montageanleitung Ganzglas

Schloss Türdrücker Ravenna

Stand: 04/2013

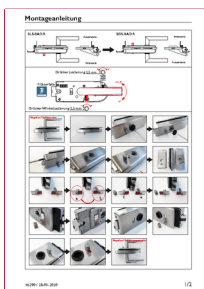

Montageanleitung Ganzglas

Schloss Türdrücker Quadral WC

Badschloss mit kleinem Riegel

Stand: 28.01.2020

