

# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen

Montageanleitungen » Sonstige Anleitungen





Bodendichtung

Seite 3



Bohrschablone PRÜM

Seite 4



Nachrüstset RC Zarge

Seite 5




Nachrüstsets NR35

Seite 6




Nachrüstset ST108

Seite 7



Intarsia- Leisten

Seite 8



Überlackieren grundierte + rohe Oberflächen

Seite 9



Bandsystem TECTUS

Seite 10



Fingerschutz Athmer Nr-30

Seite 11



Ganzglas Bänder

Seite 12



Argenta 80/80A


Seite 13



## Montageanleitung Bodendichtung

Athmer Schall-Ex-L 15-30 WS (T-8)  
Athmer Schall-Ex-L 15-30 OS

Stand: 12/2014

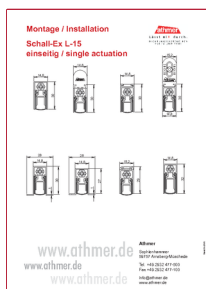


## Montageanleitung Bodendichtung

Athmer Schall-Ex-L 15-30

ALTE VARIANTE (bis ca. Mitte 2022)

Stand: 01/2010




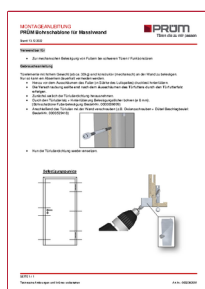

## Montageanleitung Bohrschablone Massivwand

Bohrschablone PRÜM für Massivwand  
(Distanzschrauben 6/10x100)

Stand: 13.12.2022

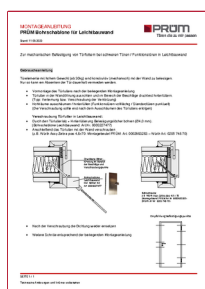


## Montageanleitung Bohrschablone Leichtbauwand

Bohrschablone PRÜM für Leichtbauwand  
(Schrauben z.B. Würth Assy Zebra pias 4,8x70)


Stand: 11.09.2023



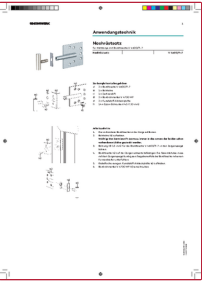

Montageanleitung RC Zarge  
Bandaufnahmen Umrüstung


Stand: 02-2024

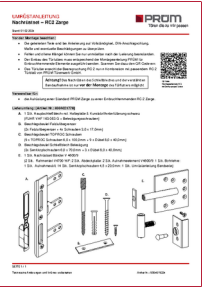

Montageanleitung RC Zarge  
Schließblech Umrüstung

Stand: 05-2024



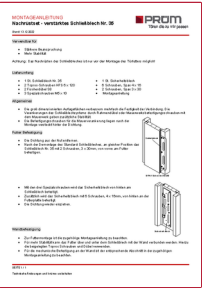


Montageanleitung verstärktes Schliessblech Nr-35

Nachruestset Nr-35

Stand: 13.12.2022



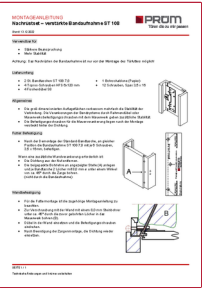


Montageanleitung verstärkte Bandaufnahme ST108

Nachrüstset ST108

Stand: 13.12.2022



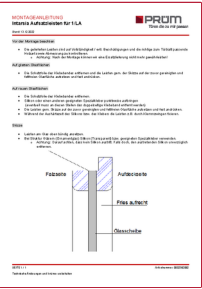


Montageanleitung Intarsia- Leisten

Intarsia 1/LA Aufsatzeisen

Stand: 13.12.2022





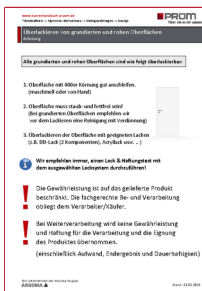

### Überlackieren von grundierten und rohen Oberflächen


Verfahrensanleitung zum Überlackieren von grundierten und rohen Türoberflächen

Stand: 22.02.2021

#### Hinweis:

Die Gewährleistung ist auf das gelieferte Produkt beschränkt. Die fachgerechte Be- und Verarbeitung obliegt dem Verarbeiter/Käufer. Bei Weiterverarbeitung wird keine Gewährleistung und Haftung für die Verarbeitung und die Eignung des Produktes übernommen.




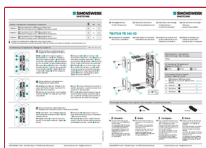

## Montageanleitung TECTUS TE 340 3D

Stand: 04.02.2019


(Quelle: [www.simonswerk.de](http://www.simonswerk.de))

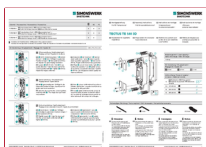

## Montageanleitung TECTUS TE 540 3D

Stand: 06.02.2019

(Quelle: [www.simonswerk.de](http://www.simonswerk.de))

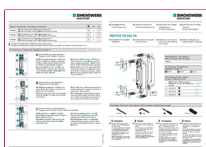


## Montageanleitung TECTUS TE 640 3D

Stand: 06.02.2019

(Quelle: [www.simonswerk.de](http://www.simonswerk.de))




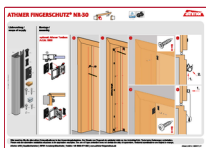

## Montageanleitung Athmer Fingerschutz Nr-30

Lieferumfang / Montage / Anwendung / Demontage  
Quelle: [www.athmer-fingerschutz.de](http://www.athmer-fingerschutz.de)




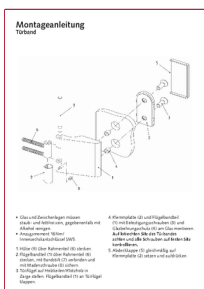

## Montageanleitung Ganzglas

Bänder Ravenna

Stand: 04/2013

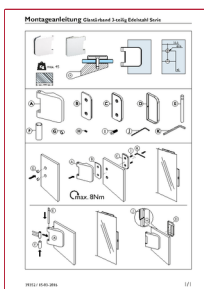


## Montageanleitung Ganzglas

Glastürband 3-teilig Edelstahl Serie

rund / eckig

Stand: 15.03.2016



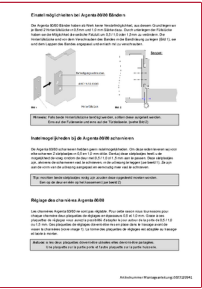

Belgien Argenta 80/80A

- Einstellmöglichkeiten bei Argenta 80/80A
- Hinweise Hinterfüllstücke

Stand: 11.01.2024

