

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Montageanleitungen » Sonstige Anleitungen






Bodendichtung

Seite 3



Bohrschablone PRÜM

Seite 4

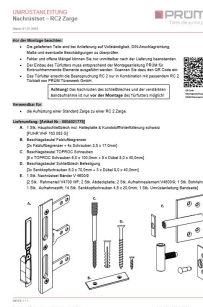

Nachrüstset RC Zarge

Seite 5




Nachrüstsets NR35

Seite 6



Nachrüstset ST108

Seite 7




Intarsia- Leisten

Seite 8



Überlackieren grundierte + rohe Oberflächen

Seite 9

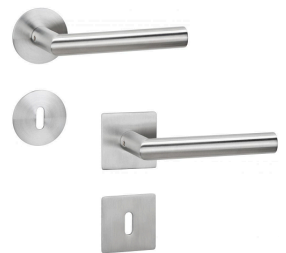

Türdrücker

Seite 10



Bandsystem TECTUS

Seite 11



Fingerschutz Athmer Nr-30

Seite 12



Ganzglas Bänder

Seite 13



Ganzglas Schloss + Türdrücker

Seite 14



Argenta 80/80A

Seite 15






Montageanleitung Bodendichtung

Athmer Schall-Ex-L 15-30 WS (T-8)
Athmer Schall-Ex-L 15-30 OS

Stand: 12/2014

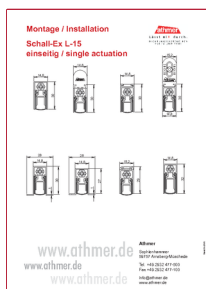


Montageanleitung Bodendichtung

Athmer Schall-Ex-L 15-30

ALTE VARIANTE (bis ca. Mitte 2022)

Stand: 01/2010




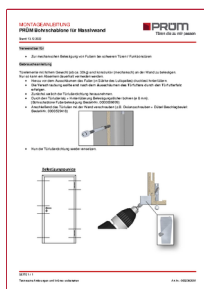

Montageanleitung Bohrschablone Massivwand

Bohrschablone PRÜM für Massivwand
(Distanzschrauben 6/10x100)

Stand: 13.12.2022

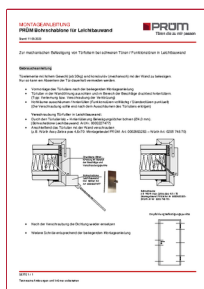


Montageanleitung Bohrschablone Leichtbauwand

Bohrschablone PRÜM für Leichtbauwand
(Schrauben z.B. Würth Assy Zebra pias 4,8x70)


Stand: 11.09.2023



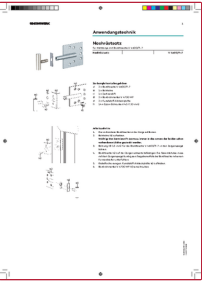

Montageanleitung RC Zarge
Bandaufnahmen Umrüstung


Stand: 02-2024

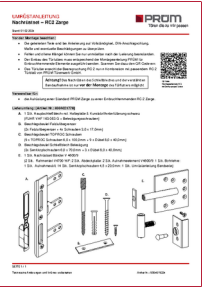

Montageanleitung RC Zarge
Schließblech Umrüstung

Stand: 05-2024



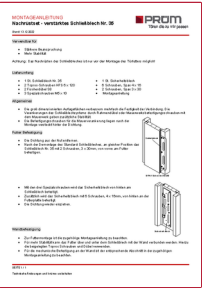


Montageanleitung verstärktes Schliessblech Nr-35

Nachruestset Nr-35

Stand: 13.12.2022



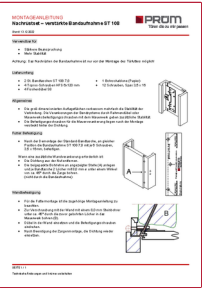


Montageanleitung verstärkte Bandaufnahme ST108

Nachrüstset ST108

Stand: 13.12.2022



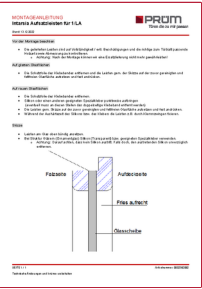


Montageanleitung Intarsia- Leisten

Intarsia 1/LA Aufsatzeisen

Stand: 13.12.2022



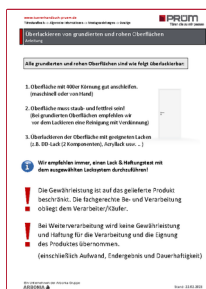

Überlackieren von grundierten und rohen Oberflächen


Verfahrensanleitung zum Überlackieren von grundierten und rohen Türoberflächen

Stand: 22.02.2021

Hinweis:

Die Gewährleistung ist auf das gelieferte Produkt beschränkt. Die fachgerechte Be- und Verarbeitung obliegt dem Verarbeiter/Käufer. Bei Weiterverarbeitung wird keine Gewährleistung und Haftung für die Verarbeitung und die Eignung des Produktes übernommen.



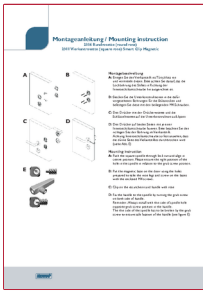


Montageanleitung Türdrücker

Variante 2336 mit Rundrosette (Standard- Variante)
Variante 2311 mit Vierkantrosette (Standard- Variante)



Montageanleitung Türdrücker

Variante 2636 mit Rundrosette (flache Variante)
Variante 2611 mit Vierkantrosette (flache Variante)

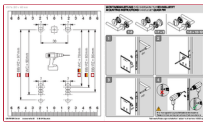

Montageanleitung Griffwerk Schnellstift

Griffwerk
Montageanleitung Drückergarnitur Schnellstift
Stand: 11/2022






Montageanleitung TECTUS TE 340 3D

Stand: 04.02.2019


(Quelle: www.simonswerk.de)

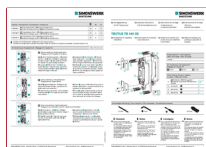

Montageanleitung TECTUS TE 540 3D

Stand: 06.02.2019

(Quelle: www.simonswerk.de)

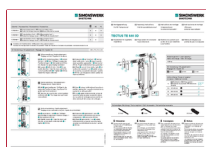


Montageanleitung TECTUS TE 640 3D

Stand: 06.02.2019

(Quelle: www.simonswerk.de)




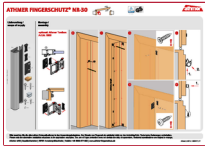

Montageanleitung Athmer Fingerschutz Nr-30

Lieferumfang / Montage / Anwendung / Demontage
Quelle: www.athmer-fingerschutz.de




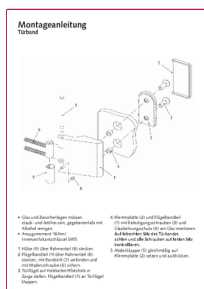

Montageanleitung Ganzglas

Bänder Ravenna

Stand: 04/2013

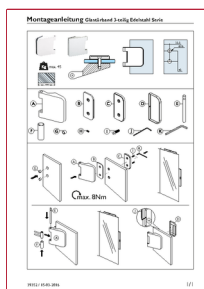


Montageanleitung Ganzglas

Glastürband 3-teilig Edelstahl Serie

rund / eckig

Stand: 15.03.2016




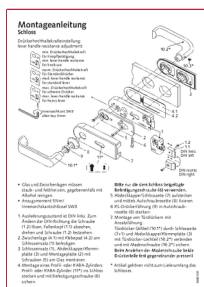

Montageanleitung Ganzglas

Schloss Türdrücker Ravenna

Stand: 04/2013

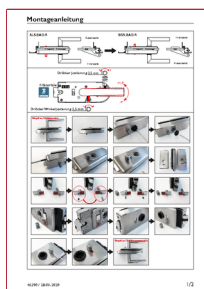


Montageanleitung Ganzglas

Schloss Türdrücker Quadral WC

Badschloss mit kleinem Riegel

Stand: 28.01.2020



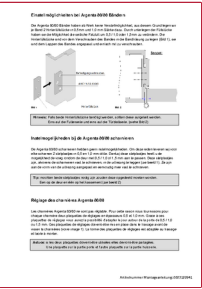

Belgien Argenta 80/80A

- Einstellmöglichkeiten bei Argenta 80/80A
- Hinweise Hinterfüllstücke

Stand: 11.01.2024

