


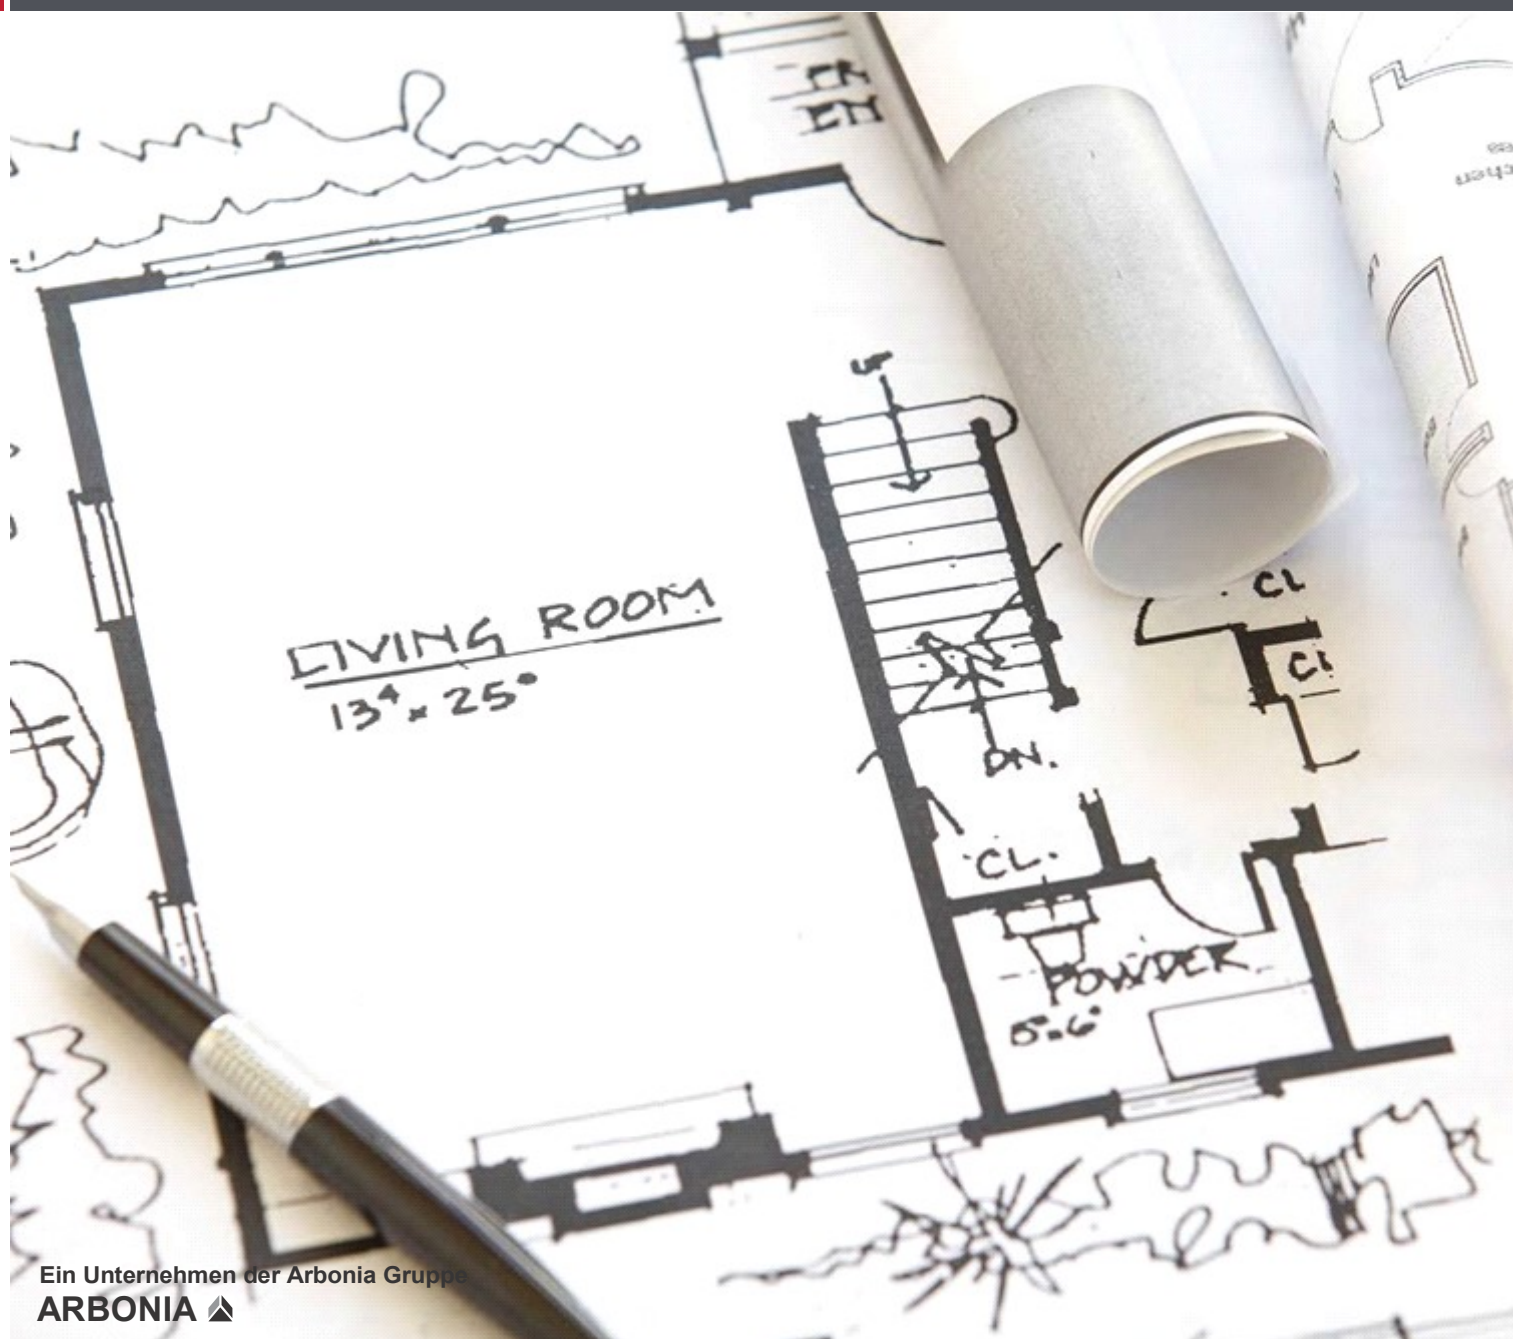










PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen

Montageanleitungen » Sonstige Anleitungen



			
Bodendichtung	Bohrschablone PRÜM	Nachrüstset RC Zarge	Nachrüstsets NR35
Seite 3	Seite 4	Seite 5	Seite 6
			
Nachrüstset ST108	Intarsia- Leisten	Überlackieren grundierte + rohe Oberflächen	Bandssystem TECTUS
Seite 7	Seite 8	Seite 9	Seite 10
			
Fingerschutz Athmer Nr-30	Ganzglas Bänder	Argenta 80/80A	
Seite 11	Seite 12	Seite 13	



Montageanleitungen - Sonstige - Bodendichtung




Montageanleitung Bodendichtung

Athmer Schall-Ex-L 15-30 WS (T-8)

Athmer Schall-Ex-L 15-30 OS

Stand: 12/2014

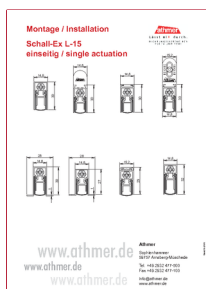

Montageanleitung Bodendichtung


Athmer Schall-Ex-L 15-30

ALTE VARIANTE (bis ca. Mitte 2022)

Stand: 01/2010




Montageanleitungen - Sonstige - Bohrschablone Distanzschrauben

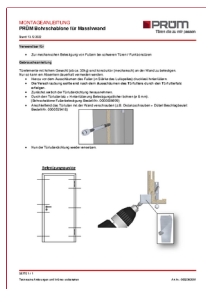

Montageanleitung Bohrschablone Massivwand

Bohrschablone PRÜM für Massivwand
(Distanzschrauben 6/10x100)

Stand: 13.12.2022

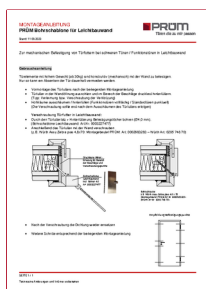


Montageanleitung Bohrschablone Leichtbauwand

Bohrschablone PRÜM für Leichtbauwand
(Schrauben z.B. Würth Assy Zebra pias 4,8x70)

Stand: 11.09.2023




Montageanleitung - Nachrüstset RC Zarge -

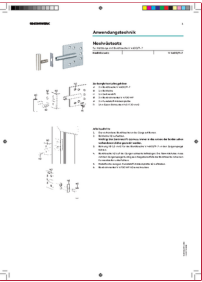

Montageanleitung RC Zarge
Bandaufnahmen Umrüstung

Stand: 02-2024

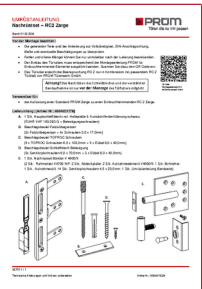


Montageanleitung RC Zarge
Schließblech Umrüstung

Stand: 05-2024



Montageanleitungen - Sonstige - Nachrüstset Schließblech Nr.35

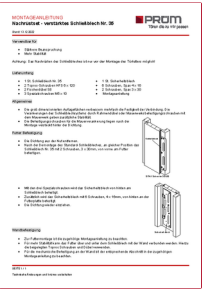


Montageanleitung verstärktes Schliessblech Nr-35

Nachruestset Nr-35

Stand: 13.12.2022



Montageanleitungen - Sonstige - Nachrüstset Bandaufnahme ST-108

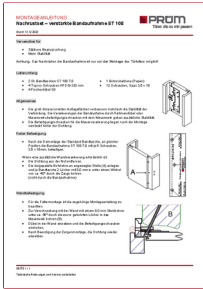


Montageanleitung verstärkte Bandaufnahme ST108

Nachrüstset ST108

Stand: 13.12.2022



Montageanleitungen - Sonstige - Intarsia Leisten

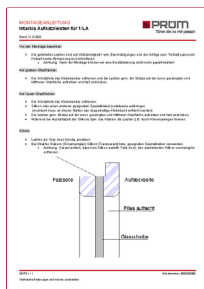

Montageanleitung Intarsia- Leisten

Intarsia 1/LA Aufsatzeisen

Stand: 13.12.2022



Montageanleitungen - Sonstige - Überlackieren von grundierten und rohen Oberflächen


Überlackieren von grundierten und rohen Oberflächen

Verfahrensanleitung zum Überlackieren von grundierten und rohen Türoberflächen

Stand: 22.02.2021

Hinweis:

Die Gewährleistung ist auf das gelieferte Produkt beschränkt. Die fachgerechte Be- und Verarbeitung obliegt dem Verarbeiter/Käufer. Bei Weiterverarbeitung wird keine Gewährleistung und Haftung für die Verarbeitung und die Eignung des Produktes übernommen.

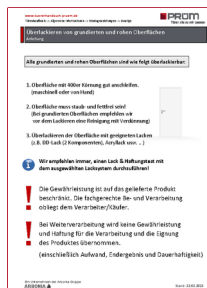




Montageanleitung TECTUS TE 340 3D

Stand: 04.02.2019


(Quelle: www.simonswerk.de)

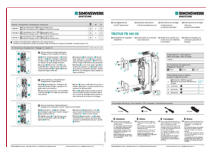

Montageanleitung TECTUS TE 540 3D

Stand: 06.02.2019

(Quelle: www.simonswerk.de)

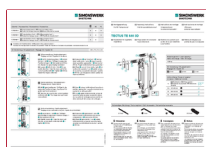


Montageanleitung TECTUS TE 640 3D

Stand: 06.02.2019

(Quelle: www.simonswerk.de)




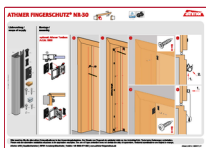

Montageanleitung Athmer Fingerschutz Nr-30

Lieferumfang / Montage / Anwendung / Demontage
Quelle: www.athmer-fingerschutz.de




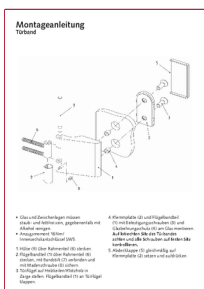

Montageanleitung Ganzglas

Bänder Ravenna

Stand: 04/2013

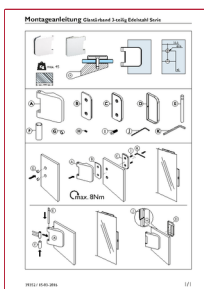


Montageanleitung Ganzglas

Glastürband 3-teilig Edelstahl Serie

rund / eckig

Stand: 15.03.2016



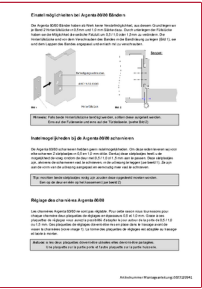

Belgien Argenta 80/80A

- Einstellmöglichkeiten bei Argenta 80/80A
- Hinweise Hinterfüllstücke

Stand: 11.01.2024

