

# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Montageanleitungen


Standardtüren » Schiebetüren SLIM » Schiebetüren SLIM - Bekleidung 80/22+HK65/22



## Montageanleitungen Schiebetürbeschlag "SLIM"

### GÜLTIG FÜR:


- alle Bekleidungsvarianten 80/22
- alle Bekleidungsvarianten HK65/22 (Hohlkehle)

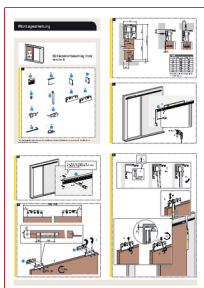

### Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Laufschiene für Holztüren bis 50kg


Stand: 21.12.2015

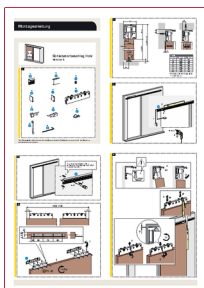

### Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Laufschiene für Holztüren bis 120kg


Stand: 21.12.2015

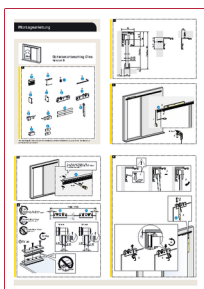

### Montageanleitung Schiebetür "SLIM"

Montage Laufschiene für Ganzglastüren bis 50kg

Stand: 21.12.2015

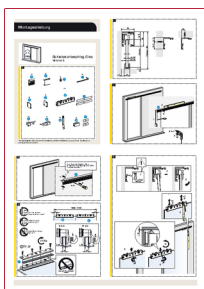


### Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Laufschiene für Ganzglastüren bis 120kg

Stand: 21.12.2015




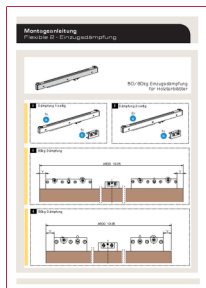

## Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Soft-Stopp für Holztüren


Stand: 02/2017

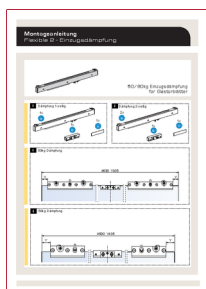

## Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Soft-Stopp für Ganzglastüren


Stand: 02/2017

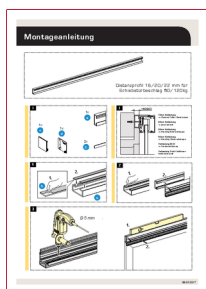

## Montageanleitung Schiebetür "SLIM"

Montage Distanzprofil


Stand: 08.03.2017

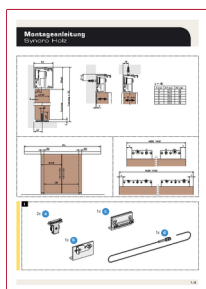

## Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Synchronfunktion für Holztüren

Stand: 12.02.2019

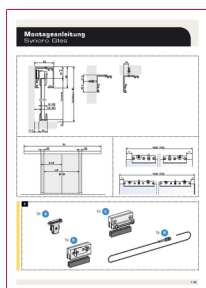


## Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Synchronfunktion Glaslastüren

Stand: 12.02.2019




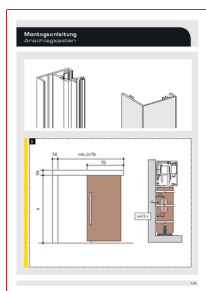

## Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Anschlagkasten

Stand: 30.04.2014

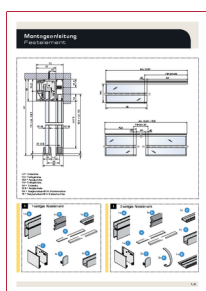

## Montageanleitung Schiebetür SLIM Festelement

Montage Festelement

mit Ganzglastür

Stand: 25.03.2013

