


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Montageanleitungen

Standardtüren » Schiebetüren SLIM » Schiebetüren SLIM - Bekleidung 80/22+HK65/22




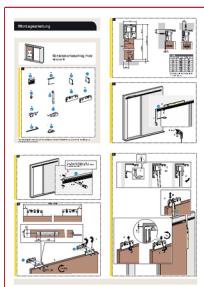

Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Laufschiene für Holztüren bis 50kg


Stand: 21.12.2015

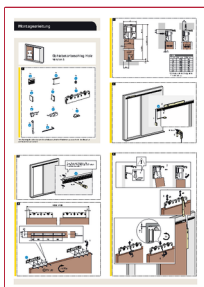

Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Laufschiene für Holztüren bis 120kg


Stand: 21.12.2015

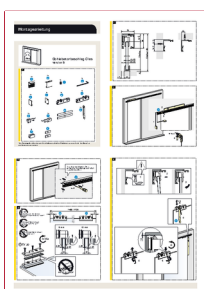

Montageanleitung Schiebetür "SLIM"

Montage Laufschiene für Ganzglastüren bis 50kg


Stand: 21.12.2015

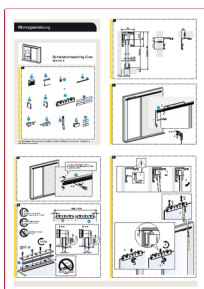

Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Laufschiene für Ganzglastüren bis 120kg

Stand: 21.12.2015

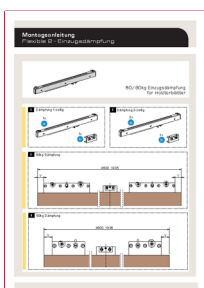


Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Soft-Stopp für Holztüren

Stand: 02/2017




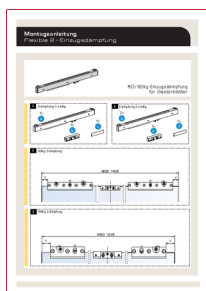

Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Soft-Stopp für Ganzglastüren


Stand: 02/2017

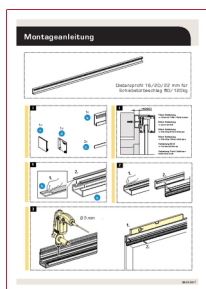

Montageanleitung Schiebetür "SLIM"

Montage Distanzprofil


Stand: 08.03.2017

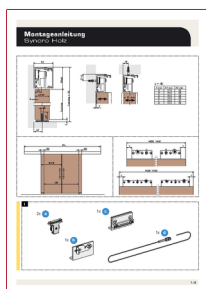

Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Synchronfunktion für Holztüren


Stand: 12.02.2019

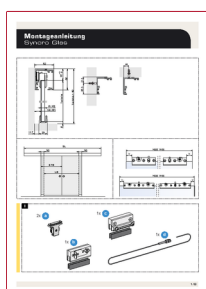

Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Synchronfunktion Glasglastüren

Stand: 12.02.2019

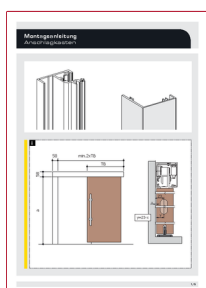


Montageanleitung Schiebetür SLIM

Montage Anschlagkasten

Stand: 30.04.2014



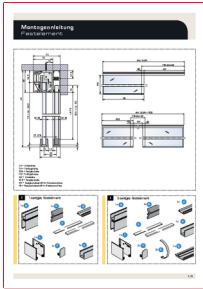

Montageanleitung Schiebetür SLIM Festelement

Montage Festelement

mit Ganzglastür

Stand: 25.03.2013

