


PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Montageanleitungen

Sonstige Anleitungen » Bohrschablone PRÜM




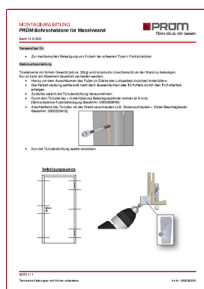

Montageanleitung Bohrschablone Massivwand

Bohrschablone PRÜM für Massivwand
(Distanzschrauben 6/10x100)

Stand: 13.12.2022

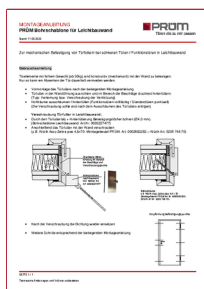

Montageanleitung Bohrschablone Leichtbauwand

Bohrschablone PRÜM für Leichtbauwand
(Schrauben z.B. Würth Assy Zebra pias 4,8x70)

Stand: 11.09.2023

